**SONY**<sub>®</sub> 4-089-081-**41** 



#### Manual de Instrucciones

Lea este manual antes de operar el producto

KV-29FS100 KV-34FS100 KV-38FS200

#### **ADVERTENCIA**

Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el televisor a la lluvia o humedad.





Este símbolo señala al usuario la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en el interior del aparato de tal intensidad que podría presentar riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo indica al usuario que el manual que acompaña a este aparato contiene instrucciones importantes referentes a su funcionamiento y mantenimiento.

#### Nota para el instalador de CATV

Esta nota pretende llamar la atención del instalador del sistema CATV en relación con el artículo 820-40 de la NEC que proporciona las pautas para una adecuada conexión a tierra y, en particular, especifica que el cable de conexión a tierra debe estar conectado al sistema de toma de tierra del edificio lo más cerca posible de la entrada del cable.

#### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Utilice el televisor con ca (corriente alterna) como se menciona a continuación para todos los países excepto en donde se indique:
  - ca 120 V 60 Hz
  - ca 220 V 50/60 Hz (Chile, Perú, Bolivia)
- Una terminal del enchufe es más ancha que la otra para garantizar la seguridad y solo se podrá introducir en la toma de corriente de una manera (sólo los modelos con ca 120 V). Si no puede insertar completamente el enchufe en la toma, póngase en contacto con su proveedor.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en el televisor, desconéctelo y haga que sea revisado por personal especializado antes de volver a utilizarlo.

#### **PRECAUCIÓN**

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA EL ENCHUFE EN EL TOMACORRIENTE POR COMPLETO, CON EL CONTACTO ANCHO DEL ENCHUFE EN LA RANURA ANCHA DEL TOMACORRIENTE.

Al usar videojuegos, computadoras y productos similares con el televisor, mantenga los ajustes de brillo y contraste a un nivel moderado. Si una imagen inmóvil permanece en la pantalla durante un periodo prolongado con elevada intensidad de brillo o contraste, la imagen podría quedar grabada en la pantalla en forma permanente. Igualmente, ver continuamente el mismo canal de televisión podría dejar grabada en la pantalla el logotipo de la emisora. La garantía no cubre este tipo de anomalías, ya que se deben al mal uso del aparato.



Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice el enchufe polarizado con un cable de extensión, un receptáculo ni otras tomas, a menos que las terminales estén bien insertadas y no queden expuestas.



Se advierte que cualquier cambio o modificación que no se apruebe de modo explícito en este manual podría anular su autorización para utilizar este equipo.

#### **NOTIFICACIÓN**

Este aparato ha sido debidamente probado, comprobándose que cumple con los límites impuestos a dispositivos digitales Clase B de acuerdo con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecieron para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede emitir energía radioeléctrica. De no instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones correspondientes, podría producir interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, no puede garantizarse que no se produzcan estas interferencias en una instalación determinada. Si este aparato llega a interferir en la recepción de radio o televisión, lo que podrá comprobarse encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar las antenas receptoras.

  Aumente la distancia que separa este aparato del receptor afectado.
- Conecte el aparato en una toma de corriente de un circuito distinto al que esté conectado el receptor que está afectado.
- Consulte con el distribuidor o solicite los servicios de un técnico capacitado en radio y televisión. Cualquier cambio o modificación que no se detalla expresamente en el presente manual podría invalidar su autorización para emplear este aparato.

#### Protección del televisor

- Para evitar el sobrecalentamiento interno, no obstruya los orificios de ventilación.
- No instale el televisor en un lugar con temperatura elevada, humedad, exceso de polvo o donde puedan producirse vibraciones.

#### **Nota sobre Caption Vision**

Este receptor de televisión proporciona pantalla de televisión con visualización de subtítulos de acuerdo con el punto § 15.119 del reglamento de la FCC.

El uso del televisor con finalidades distintas a la visualización privada de emisiones de programas en UHF o VHF o transmisiones vía cable dirigidas al público en general puede requerir la autorización de la compañía de emisión por cable y/o del propietario del programa.

#### Información para el propietario

Los números de serie y modelo están situados en la portada de este manual y en la parte posterior del televisor.

#### Marcas comerciales y derechos de autor

ENERGY STAR® es una marca registrada.



En calidad de compañía asociada a ENERGY STAR®, Sony ha determinado que este producto o modelo de producto cumple con las directrices de uso eficiente de energía de ENERGY STAR®.

WEGA, FD Trinitron, Caption Vision y Auto Volumen son marcas registradas de Corporación Sony.

## **Normas importantes** sobre seguridad

Para su protección, lea detenidamente estas instrucciones y guarde este para futuras consultas.

Lea cuidadosamente todas las advertencias y precauciones y siga las instrucciones inscritas en el televisor o descritas en el manual d instrucciones o de reparación.

#### **ADVERTENCIA**

Para protegerse contra daños personales, siga las precauciones de seguridad básicas durante la instalación, la utilización y el mantenimiento del televisor indicadas a continuación

#### Fuentes de alimentación

Este televisor solamente deberá alimentarse con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de serie/modelo. Si no está seguro sobre el tipo de red eléctrica de su hogar, consulte a su proveedor o a la compañía de suministro eléctrico local. En caso de un televisor diseñado para alimentarse con baterías, consulte su manual de instrucciones



#### Conexión a tierra o polarización

El enchufe se introduce en la toma de corriente

Este aparato cuenta con cable eléctrico con clavija polarizada (con una terminal más ancha que la otra), o con tres terminales (la tercera es para la conexión). Siga las instrucciones indicadas a continuación

#### Para los equipos con un enchufe de cable de alimentación de ca polarizado

en una única dirección. Se trata de una característica de seguridad. Si no puede insertar completamente el enchufe en la toma, intente girar el enchufe. Si sigue teniendo problemas para insertar el enchufe, póngase en contacto con su electricista para que le instale una toma adecuada. No ponga a prueba la finalidad de



Este enchufe únicamente se acoplará a una toma de corriente de conexión a tierra. Se trata de una característica de seguridad. Si no puede insertar el enchufe en la toma, póngase en contacto con su electricista para que le instale una toma adecuada. No ponga a prueba la seguridad del enchufe de conexión a tierra.



#### Sobrecarga

No sobrecargue las tomas de pared, los cables de extensión ni los receptáculos más allá de su capacidad, puesto que podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Apague siempre el aparato cuando no lo utilice. Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, desconéctelo de la toma de pared como precaución ante la posibilidad de que se produzca un mal funcionamiento interno que pueda provocar un incendio.



No desconecte la antena ni el cable de alimentación en caso de tormenta. Los alimentación en caso de tormenta. Los relámpagos podrían descargar mientras sujeta el cable y provocarle lesiones graves. Apague el televisor y espere que el tiempo mejore.



#### Introducción de objetos y líquidos

No introduzca objetos de ningún tipo a través de las ranuras del gabinete, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosa o provocar cortocircuitos de piezas, lo que podría resultar en incendios o descargas eléctricas. No derrame nunca ningún tipo de líquido sobre el televisor.



#### Accesorios

No utilice ningún accesorio no recomendado por el fabricante, ya que podría ser peligroso. No coloque ningún tipo de objetos, especialmente objetos pesados, encima del aparato. Podrían caerse del aparato y causar lesiones.



#### Limpieza

Antes de limpiar el televisor, desconéctelo de la alimentación. No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles. Para limpiar el exterior del televisor, emplee un paño ligeramente humedecido en agua.



Si se produce un ruido continuo o intermitente en el interior del aparato de televisión mientras está en funcionamiento, desconecte el televisor y póngase en contacto con el proveedor o con el servicio de asistencia técnica. Es normal que algunos aparatos de televisión produzcan ocasionalmente este tipo de ruidos, especialmente cuando se conectan y desconectan.



#### Instalación

Para levantar o mover el aparato siempre se deberá hacer entre dos o más personas. El aparato es pesado y la superficie inferior es plana. Si intenta mover el aparato sin ayuda o lo manipula de forma insegura, puede producirse lesiones graves. Instale el aparato sobre una superficie plana y estable. superficie plana y estable

#### Agua y humedad

No utilice aparatos de alimentación eléctrica cerca del agua — por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o una lavadora, en un sótano húmedo, ni cerca de una piscina, etc.





#### Colocación

No coloque el televisor sobre una mesita con ruedas, un pedestal, una mesa o un estante inestable. El televisor podría caer, causando daños serios a niños, adultos y al propio televisor. Utilice solamente la mesita de ruedas o soporte recomendado por el fabricante para el modelo específico. La combinación de un televisor y un mueble con ruedas deberá moverse con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies desiguales pueden hacer que el aparato y el mueble volqueen.

Desconecte todos los cables del aparato antes de intentar moverlo

No permita que niños o animales se suban encima del aparato o lo empujen. El aparato podría caerse y causar lesiones graves.





#### Ventilación

Las ranuras y aberturas en la parte posterior o inferior del televisor son para permitir la ventilación necesaria. Para asegurar la operación fiable del televisor y protegerlo contra el sobrecalentamiento, estas ranuras y aberturas no deberán cubrirse ni bloquearse nunca.

No tape las ranuras ni aberturas con paños ni otros materiales.



No bloquee las ranuras ni aberturas colocando el televisor sobre una cama. sofá, alfombra u otras superficies similares



- No coloque el televisor en un lugar cerrado, como en un librero o un mueble empotrado, a menos que esté adecuadamente ventilado.
- → No coloque el televisor cerca, ni sobre un radiador o una salida de aire caliente, ni expuesto a la luz solar directa.





#### Protección del cable de alimentación

No permita que ningún objeto quede sobre el cable de alimentación, ni coloque el televisor donde el cable pueda quedar sometido a desgaste o presión.



#### Conexión a tierra o polarización

Este aparato puede estar equipado con un enchufe de línea de corriente alterna polarizado (con una terminal más ancha que la otra). El enchufe sólo se puede introducir en la toma de corriente en una dirección. Se trata de una característica de seguridad. Si no puede insertar completamente el enchufe en la toma, intente girarlo. Si sigue teniendo problemas para introducir el enchufe, póngase en contacto con su electricista para que sustituya la toma obsoleta. No ponga a prueba la seguridad del enchufe polarizado.

#### **Antenas**


#### Conexión a tierra de una antena exterior

Para instalar una antena exterior, siga los procedimientos que se indican a continuación. Los sistemas de antenas exteriores no deben situarse cerca de líneas eléctricas o circuitos de alimentación o luz eléctrica, o bien donde pueda entrar en contacto con dichas líneas eléctricas o circuitos.

CUANDO INSTALE UN SISTEMA DE ANTENA EXTERIOR, EXTREME LAS PRECAUCIONES Y MANTÉNGALO ALEJADO DE DICHAS LINEAS ELECTRICAS O CIRCUITOS, DADO QUE EL CONTACTO PUEDE RESULTAR FATAL.

Asegúrese de que el sistema de antena tiene conexión a tierra para proporcionar protección contra los incrementos de voltaje y el aumento de las cargas estáticas. El apartado 810 del Código Eléctrico Nacional (NEC) en EE.UU. y el apartado 54 del Código Eléctrico de Canadá proporcionan información relativa a la conexión a tierra adecuada del mástil y de la estructura de soporte, la conexión a tierra adecuada del conexión a la unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión de los electrodos de conexión a tierra y los requisitos de los electrodos de conexión a tierra

## Conexión a tierra de la antena de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70

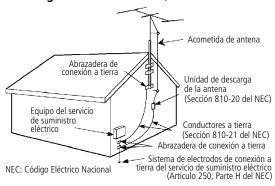

#### Rayos

Para mayor protección del receptor de televisión durante una tormenta con rayos o cuando no se utiliza durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la toma de pared y desconecte la antena. Con ello evitará que los rayos y los incrementos de voltaje dañen el receptor.

#### Reparación

#### Daños que requieren reparación

Desconecte el aparato de la toma de pared y haga que sea revisado por personal calificado cuando se produzcan las siguientes condiciones:

Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o deshilachados.



☐ Si se ha vertido líquido en el interior del aparato o si se han caído objetos en el interior del producto.



Si el aparato se ha expuesto a lluvia o agua.



Si el aparato se ha caído y ha sufrido golpes excesivos o si se ha dañado la unidad.




- Si el aparato no funciona con normalidad al seguir las instrucciones del manual. Ajuste solamente los controles que se especifican en el manual de instrucciones. El ajuste inadecuado de otros controles puede provocar daños y a menudo requerirá mucho trabajo por parte de un técnico calificado para restablecer el funcionamiento normal del aparato.
- Si el aparato muestra un cambio de rendimiento significativo, debe repararse.

#### Asistencia técnica

No intente reparar por sí mismo el aparato ya que al abrir el gabinete se vería expuesto a tensiones peligrosas y otros riesgos. Solicite los servicios de personal de reparación calificado.



Si necesita piezas de reemplazo, asegúrese de que el técnico certifique por escrito que ha utilizado piezas de reemplazo específicadas por el fabricante con las mismas características que las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede provocar incendios, descargas eléctricas y otros peligros.

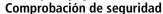

Después de realizar cualquier reparación del aparato, solicite al técnico de la reparación que realice comprobaciones rutinarias de seguridad (como especifica el fabricante) para determinar si el aparato se encuentra en condiciones seguras de funcionamiento y certificarlo. Cuando el aparato llega al final de su vida útil, debe desecharse adecuadamente para evitar una implosión del tubo de la imagen. Consulte a un técnico de reparación calificado para depositar el aparato.







# **Contenido**

Introducción	
Características del televisor FD Trinitron WEGA®	1
Acerca de este manual	2
Baterías para el control remoto	2
Controles del panel frontal	
Uso del control remoto	
Conexión del televisor	
Panel posterior del televisor	5
Conexiones básicas	
Conexiones del decodificador	8
Conexión de equipo adicional	
Uso de las funciones básicas	
Ajuste automático del televisor	17
Acceso rápido a los menús	
Uso de Imagen dentro de una Imagen (PIP)	
Ajustes que pueden afectar el uso de Imagen dentro de una Imagen (PIP)	22
Uso de los menús	
Para accesar a un menú	23
Uso del Menú Video	24
Uso del Menú Audio	25
Uso del Menú Canal	27
Uso del Menú Bloqueo de Canal	29
Uso del Menú Timer (Reloj)	
Uso del Menú Ajustes	
Uso del Menú Básico	32
Información adicional	
Programación del control remoto	33
Solución de problemas	
Especificaciones	
Índias alfahática	20

## Introducción

Gracias por la compra del televisor FD Trinitron WEGA® de Sony. Antes de utilizar este manual, compruebe el número de modelo situado en la parte posterior del televisor o en la portada de este manual.

## Características del televisor FD Trinitron WEGA®

Algunas de las características que disfrutará son:

<b>FD Trinitron CRT Plano</b> — Su cinescopio tecnológicamente avanzado ofrece una imagen con precisión absoluta y notable detalle.
<b>Entradas Y, PB, PR</b> — Conexión de entrada de video para una calidad de imagen superior (480i únicamente).
<b>Surround</b> — Simula el sonido con calidad de sala de cine para programas estéreo.
<b>Función de bloqueo de canales</b> — Una herramienta para ayudar a que los padres controlen lo que ven sus hijos bloqueando algunos canales.
<b>Imagen dentro de una Imagen (PIP)</b> — Le permite ver dos canales al mismo tiempo. (Sólo en los modelos KV-38FS200).
<b>Canales Favoritos</b> — Acceso instantáneo a sus canales favoritos con sólo presionar un botón.
<b>Info</b> — Una función nueva y práctica que muestra el nombre y el tiempo restante del programa en curso, si la información está disponible.
<b>Control Remoto Universal</b> — Puede programar el control remoto para operar con él su decodificador de cable, videograbadora, receptor de satélite digital o reproductor de DVD.
<b>Energy Star</b> ® — Cumple con las directivas Energy Star de eficiencia en el uso de la energía eléctrica.
<b>Controles del Panel Frontal</b> — Permiten el acceso a los menús de pantalla sin el control remoto.
<b>Entradas de A/V frontales</b> — Conexión rápida para videojuegos, cámaras de video y equipos estéreo/mono.
<b>Muting (Silenciamiento automático)</b> — Función diseñada para silenciar automáticamente el televisor cuando no se reciben señales.

## Acerca de este manual

Este manual proporciona instrucciones para ayudarle a disfrutar de su nuevo televisor. Muestra como conectarlo a la antena o al cable, al decodificador de cable, a la videograbadora, al reproductor de DVD, al receptor de satélite, al sistema estéreo o a la cámara de video. Una vez conectado, siga las instrucciones y utilice el control remoto para accesar a los menús de pantalla.

## Baterías para el control remoto


Introduzca dos baterías de tipo AA (R6) (incluidas) en el control remoto como se muestra en la siguiente ilustración.





- En condiciones de uso normales, las baterías tienen una duración máxima de seis meses. Si el control remoto no funciona correctamente, es posible que las baterías estén gastadas.
- Si no va a utilizar el control remoto durante largo tiempo, quite las baterías para evitar posibles daños por fugas.

## **Controles del panel frontal**

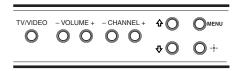


Los controles del panel de audio/video frontal le permiten accesar al menú sin utilizar el control remoto.

- ☐ Presione para que aparezca el menú en pantalla.
- ☐ Use los botones ⑥ y ⑥ del panel frontal de audio/video en lugar del control remoto.
- Utilice el botón 💮 del panel frontal de audio/video para navegar a través de los menús y después seleccione una opción. Los controles del panel frontal también le permiten cambiar los canales, ajustar el volumen y cambiar las entrados de video.
- Para navegar por los menús con el control remoto, consulte "Uso de los menús" en la página 23.

## Uso del control remoto

Esta sección le muestra cómo utilizar todos los botones del control remoto.

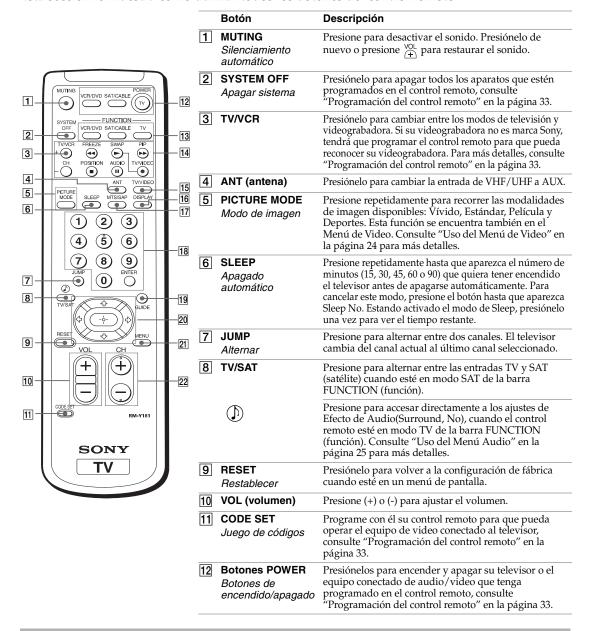

El control remoto que se muestra (RM-Y181) corresponde a los modelos KV-38FS200. El control remoto de los modelos KV-29FS100 y KV-34FS100 (RM-Y180), no tienen los botones con funciones de Imagen dentro de una Imagen (PIP).

	Botón	Descripción
13	Botones FUNCTION Botones de función	Presiónelos para seleccionar el equipo conectado (televisor, videograbadora/reproductor de DVD, receptor de satélite/cable) que desee utilizar con el control remoto.
14	PIP (Imagen dentro de una Imagen)	Presiónelos para operar la función PIP. Consulte "Uso de Imagen dentro de una Imagen (PIP)" en la página 20.
	VCR (Funcionamiento)	Presione para operar su videograbadora. La videograbadora deberá estar programada en el control remoto, consulte "Programación del control remoto" en la página 33.
	REC Grabar	Presione el botón  y el botón  (arriba a la izquierda) al mismo tiempo para grabar programas con su videograbadora (el control remoto debe haberse programado para poder utilizar esta opción).
	<b>&gt;</b>	Reproducir.
	<b>←</b>	Regresar.
	<b>&gt;&gt;</b>	Avance rápido.
		Parar.
	II	Pausa. Presiónelo de nuevo para reanudar la reproducción normal.
15	TV/VIDEO	Presiónelo para alternar entre las entradas de video disponibles.
16	<b>DISPLAY</b> <i>Mostrar</i>	Presione una vez para ver la hora actual, el nombre del canal (si se ha definido) y el número del canal. Presiónelo nuevamente para desactivar la función. Consulte "Uso del Menú Timer (Reloj)" en la página 30 para conocer más detalles.
17	MTS/SAP	Presiónelo para recorrer las opciones de Sonido Multicanal del Televisor (MTS): Estéreo, Mono y Auto SAP ( Segundo Programa de Audio).
18	Botones ①-⑨ y ENTER (introducir)	Presiónelos para cambiar los canales directamente. El canal cambia después de 2 segundos.
19	<b>GUIDE</b> <i>Guía</i>	Presiónelo para mostrar la guía de programas de su antena de satélite.
20		Presione los botones con flechas para mover el cursor en los menús en pantalla. Presione el botón central para seleccionar una opción o accesar a ella.
21	MENU	Presione este botón para ver el menú en pantalla. Presiónelo de nuevo para salir del menú en cualquier momento.
22	CH (canal)	Presione para cambiar de canal. Para navegar rápidamente a través de los canales, presione y manténgase así el botón CH+ o CH

Para obtener información sobre los botones de operación de Imagen dentro de una Imagen (PIP), consulte la página 21.


🖾 Si pierde su control remoto, consulte la página 37.

## Conexión del televisor

Lea esta sección antes de instalar el televisor por primera vez. Esta sección hace referencia a las conexiones básicas, así como a cualquier otro equipo opcional que conecte.

Los paneles frontal y posterior que se encuentran ilustrados en este manual corresponden a los modelos KV-38FS200. Los modelos KV-29FS100 y KV-34FS100, no tienen la entrada AUX (auxiliar) y la salida TO CONVERTER (al convertidor).

## Panel posterior del televisor

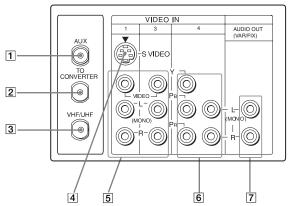

Entrada/Salida	Descripción
1 AUX Auxiliar	Esta es una entrada que le permite ver los canales locales y de cable si su servicio de cable no ofrece los primeros. Usted puede cambiar entre los canales locales y los del cable si oprime ANT en el control remoto. Los aparatos conectados a la entrada AUX no podrán verse en Imagen dentro de una Imagen (PIP).
2TO CONVERTER Al convertidor	Esta es una salida de VHF/UHF que le permite programar su televisor para cambiar entre canales codificados (mediante decodificador) y los canales normales de televisión por cable. Use esta salida en lugar de un conector en Y para obtener una mejor calidad de imagen cuando necesite cambiar entre canales de cable codificados y decodificados.
3 VHF/UHF	Esta entrada establece una conexión con el cable o la antena de VHF/UHF.


#### **Manual de instrucciones**

Entrada/Salida	Descripción
4 S VIDEO	Esta entrada establece una conexión con la toma S VIDEO OUT (salida de S VIDEO) de la videograbadora o de otro equipo de video con S VIDEO. S VIDEO proporciona una mejor calidad de imagen que las tomas VHF/UHF o la toma de entrada de video. Como S VIDEO no proporciona sonido, debe mantener conectados los cables de audio.
5 AUDIO L(MONO), R/VIDEO Audio izquierda (mono), derecha/Video	Esta entrada establece una conexión con las tomas de salida de AUDIO/VIDEO de la videograbadora o de otro equipo de video. En el panel frontal del televisor existe una tercera toma de entrada de video (VIDEO 2). Estas tomas de entrada de AUDIO/VIDEO proporcionan una mejor calidad de imagen que la toma VHF/UHF.
6 Y, P <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> / L(MONO), R Y, P <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> /izquierda (mono), derecha	Esta es una entrada que se conecta a las tomas de entrada de video para componentes Y, $P_B$ , $P_R$ y a las tomas de AUDIO L(izquierda)(MONO), R(derecha) del reproductor de DVD o a la caja decodificadora digital (480i únicamente).
7 AUDIO OUT (VAR/FIX) L(MONO), R Salida de audio (variable/fija) izquierda (mono), derecha	Esta es una salida que se conecta a las tomas de entrada de AUDIO L(izquierda)(MONO), R(derecha) del equipo de audio. Puede escuchar el sonido del televisor con el equipo de sonido.


## **Conexiones básicas**

#### Televisor con antena interior/exterior o cable CATV

Dependiendo del cable que tenga, elija una de las siguientes conexiones:

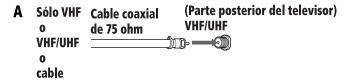



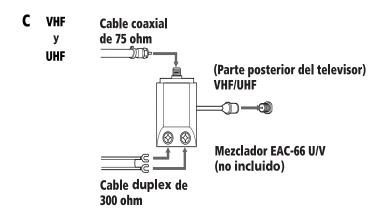


Si conecta el televisor a una antena interior o exterior, es posible que deba ajustar la orientación de la antena para obtener una mejor recepción.

## **Conexiones del decodificador**

Algunos sistemas de televisión por cable usan señales codificadas que requieren de un decodificador para poder ver todos los canales. Si está suscrito a ese tipo de servicio de cable, utilice esta conexión. Las señales codificadas que lleguen al televisor desde el decodificador no pueden verse en Imagen dentro de una Imagen (PIP). Si algunos de sus canales están codificados, tome en consideración la posibilidad de utilizar la conexión de Decodificador y cable.

#### **Decodificador y televisor**

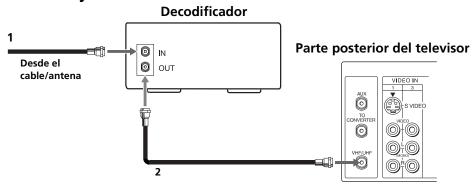

- 1 Conecte el cable coaxial de su servicio de cable a la toma IN (entrada) del decodificador.
- **2** Conecte un cable coaxial (no incluido) desde la toma OUT (salida) del decodificador a la toma VHF/UHF del televisor.


Si desea controlar toda la selección de canales con el decodificador, es aconsejable utilizar la función Fijar Canal ajustando el televisor en el canal 3 o el 4 (consulte la página 27).

#### **Decodificador y cable**

Utilice esta conexión si está suscrito a un sistema de cable que codifique algunos canales (canales de pago) pero no todos. Esta configuración le permite utilizar el control remoto para:

- ☐ Cambiar de canal por medio del decodificador cuando esté recibiendo una señal codificada.
- ☐ Cambiar de canal por medio de su televisor.

Esta conexión también le permite utilizar la función Imagen dentro de una Imagen (PIP) cuando esté viendo canales no codificados que lleguen directamente a su televisor por el cable. Las señales codificadas que lleguen desde el decodificador no pueden verse en Imagen dentro de una Imagen (PIP). Para obtener más información sobre la función Imagen dentro de una Imagen (PIP), consulte la página 20.

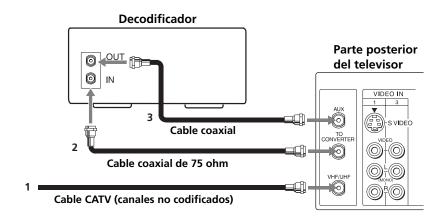


- 1 Conecte el cable coaxial del servicio de cables a la toma VHF/UHF del televisor.
- **2** Conecte la toma IN (entrada) del decodificador a la toma TO CONVERTER (al convertidor) del televisor mediante un cable coaxial (no incluido).
- **3** Conecte la toma OUT (salida) del decodificador a la toma AUX (auxiliar) del televisor mediante un cable coaxial (no incluido).
  - Presione el botón ANT del control remoto para alternar las entradas de decodificador y de cable directo.
  - 🖾 Su control remoto Sony puede programarse para que opere el decodificador (consulte la página 34).
  - Si desea utilizar el decodificador para cambiar de canal, ponga el televisor en el canal 3 o 4. Ajuste la función Fijar Canal para asegurarse de que no cambia accidentalmente los canales por medio del televisor (consulte la página 27).

## Conexión de equipo adicional

#### Conexión de un televisor y una videograbadora


#### Parte posterior del televisor

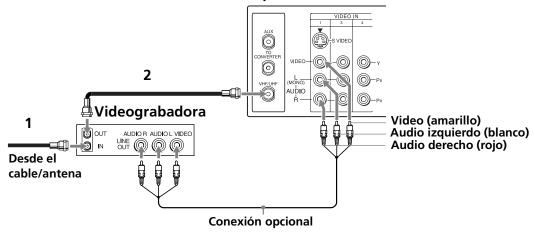

- Para ver programas de video desde la videograbadora, sintonice el televisor en los canales 3 ó 4 (como se indica en la parte posterior de la videograbadora).
- **1** Conecte el cable coaxial de la antena del televisor o del servicio de cable a la toma IN (entrada) de la videograbadora.
- **2** Conecte el cable coaxial (no incluido) de la toma OUT (salida) de la videograbadora a la toma VHF/UHF del televisor.

#### Conexión opcional

Si la videograbadora dispone de salidas de video, puede obtener una mejor calidad de imagen conectando los cables de audio/video (no incluidos) desde la toma AUDIO/VIDEO OUT (salida de audio/video) de la videograbadora a la toma AUDIO/VIDEO IN (entrada de audio/video) del televisor.

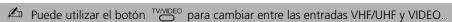


Para obtener una mejor calidad de imagen, utilice S VIDEO en lugar del cable amarillo de video. Como S VIDEO no proporciona sonido, debe mantener conectados los cables de audio.

#### Conexión de un televisor, una videograbadora y un decodificador

Utilice esta conexión si está suscrito a un sistema de cable que codifique algunos canales (canales de pago) pero no todos. Esta configuración le permite utilizar el control remoto para:

- Cambiar de canal por medio del decodificador o la videograbadora mientras recibe una señal codificada.
- ☐ Cambiar de canal por medio de su televisor.

Esta conexión también le permite utilizar la función Imagen dentro de una Imagen (PIP) mientras ve canales no codificados que lleguen directamente a su televisor por el cable. Las señales codificadas que lleguen desde el decodificador no pueden verse en Imagen dentro de una Imagen (PIP). Para obtener más información sobre la función Imagen dentro de una Imagen (PIP), consulte la página 20.

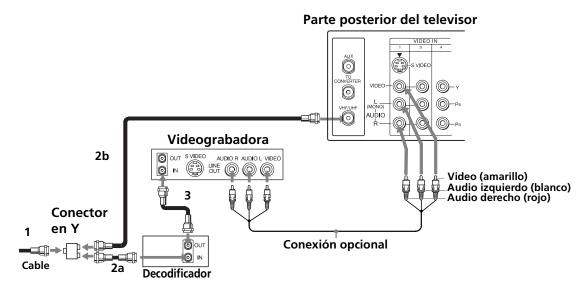


- 1 Conecte la toma unida de entrada del conector en Y a su conexión de cable de entrada.
- **2** Con un cable coaxial (no incluido), conecte las dos tomas de salida del conector en Y a:
  - a) La toma IN (entrada) del decodificador y
  - **b)** La toma VHF/UHF del televisor.
- 3 Conecte la toma OUT (salida) del decodificador a la toma IN (entrada) de la videograbadora con un cable coaxial (no incluido).
- Si desea controlar toda la selección de canales a través del decodificador, es aconsejable utilizar la función Fijar Canal ajustando el televisor en el canal 3 o 4 (consulte la página 27).
- Puede utilizar el botón TV/NDEO para cambiar entre las entradas VHF/UHF y VIDEO.

#### Conexión opcional


Si la videograbadora tiene salidas de video, podrá obtener una mejor calidad de imagen si conecta los cables de audio/video (no incluidos) desde la toma AUDIO/VIDEO OUT (salida de audio/video) de la videograbadora a la toma de entrada AUDIO/VIDEO IN (entrada de audio/video) del televisor.

Para obtener una mejor calidad de imagen, utilice S VIDEO en lugar del cable amarillo de video. Como S VIDEO no proporciona sonido, debe mantener conectados los cables de audio.

#### Conexión de un televisor y un receptor de satélite

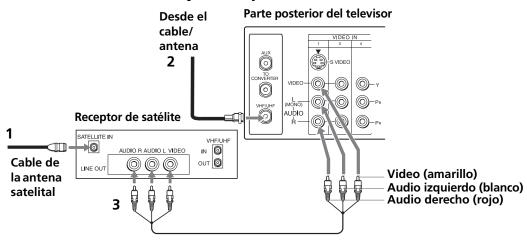

- Conecte el cable de la antena por satélite a la toma SATELLITE IN (entrada de satélite) del receptor de satélite.
- Conecte el cable coaxial del servicio de cable o antena a la toma VHF/UHF del televisor.
- Use cables de audio/video (no incluidos) para conectar las tomas AUDIO/VIDEO OUT (salida de audio/video) del receptor de satélite a las de AUDIO/VIDEO IN (entrada de audio/video) del televisor.
- Puede utilizar el botón TVMDEO para cambiar entre las entradas VHF/UHF y VIDEO.
- 🖾 Para obtener una mejor calidad de imagen, utilice S VIDEO en lugar del cable amarillo de video. Como S VIDEO no proporciona sonido, debe mantener conectados los cables de audio.

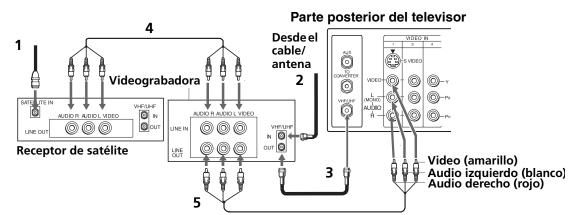


#### Conexión de un televisor, un receptor de satélite y una videograbadora

- 1 Conecte el cable de la antena por satélite a la toma SATELLITE IN (entrada de satélite) del receptor de satélite.
- **2** Conecte el cable coaxial del servicio de cables o antena a la toma IN (entrada) de la videograbadora.
- **3** Conecte la toma OUT (salida) de la videograbadora a la toma VHF/UHF del televisor con un cable coaxial (no incluido).
- **4** Use cables de audio/video (no incluidos) para conectar las tomas de AUDIO/VIDEO OUT (salida de audio/video) del receptor de satélite a las de AUDIO/VIDEO IN (entrada de audio/video) de la videograbadora.
- **5** Conecte las tomas AUDIO/VIDEO OUT(salida audio/video) de la videograbadora a las tomas AUDIO/VIDEO IN (entrada de audio/video) del televisor con cables de audio/video (no incluidos).

Para ver las imágenes desde el receptor del satélite o la videograbadora, seleccione la entrada de video a la que esté conectado el receptor de satélite o la videograbadora presionando TV/VIDEO en el control remoto.

#### Conexión de un reproductor de DVD


Use cables de audio/video (no incluidos) para conectar las tomas de AUDIO/VIDEO OUT (salida de audio/video) del reproductor de DVD a las de VIDEO IN (entrada de video) del televisor.

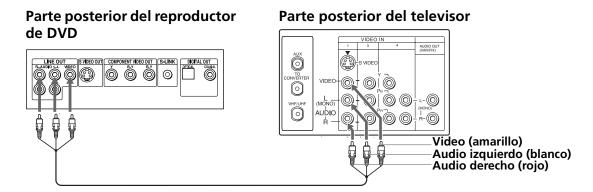

Para obtener una mejor calidad de imagen, utilice S VIDEO en lugar del cable amarillo de video. Como S VIDEO no proporciona sonido, debe mantener conectados los cables de audio.

#### Conexión opcional

Si el reproductor de DVD tiene salidas de video para componentes (Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>), puede optimizar la calidad de imagen con cables de video para componentes (480i únicamente).

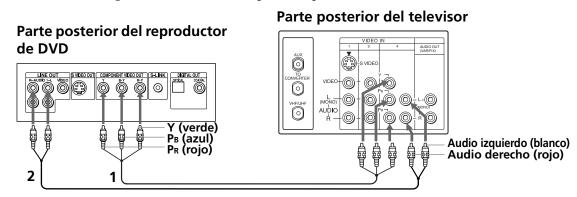


- Conecte Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub> OUT de su reproductor de DVD a Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub> IN del televisor con cables de componentes de video (no incluidos).
- **2** Conecte la toma AUDIO OUT (salida de audio) del reproductor de DVD a la toma AUDIO IN (entrada de audio) del televisor.
- Las salidas Y, PB, PR del reproductor de DVD en ocasiones están marcadas Y, CB y CR o Y, B-Y, y R-Y. En tal caso, conecte los cables según el color de las tomas.

#### Conexión de una cámara de video

Conecte las tomas AUDIO/VIDEO OUT (salida de audio/video) de la cámara de video a las de AUDIO/VIDEO IN (entrada de audio/video) del televisor con cables de audio/video (no incluidos).


#### Panel de audio/video frontal

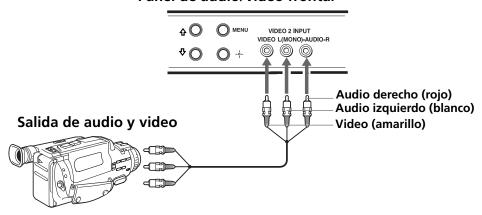

#### Conexión de un sistema de sonido

Conecte AUDIO OUT (salida de audio) del televisor a una de las entradas de línea disponibles (por ejemplo TV, AUX, TAPE2) del equipo de sonido con cables de audio (no incluidos).

#### Parte posterior del televisor

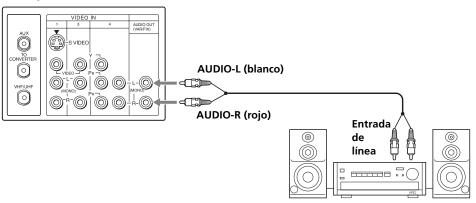

Ajuste el equipo de sonido a la entrada de línea seleccionada. Consulte "Uso del Menú Audio" en la página 25 para obtener más instrucciones sobre la configuración del audio.

## Uso de las funciones básicas

## Ajuste automático del televisor

Cuando haya terminado de conectar el televisor, puede ajustar los canales con la opción de Autoprogramación.

1 Presione para encender el televisor. Aparece la pantalla de Ajustes iniciales.



Presione en el control remoto o en el panel frontal del televisor para realizar la función de Autoprogramación, o presione para salir.

La pantalla Ajustes iniciales aparecerá cada vez que encienda el televisor hasta que active Autoprogramación.

#### Para volver activar Autoprogramación

- **1** Presione  $\stackrel{\text{MENU}}{\frown}$ .
- **2** Presione ⇒ para seleccionar Canal.
- **3** Presione ♥ para seleccionar Cable. Presione ⊕ para seleccionar.
- **4** Presione ☆ o ♥ para seleccionar Si o No según el estado del televisor. Presione ↔.
- **5** Presione ♥ para seleccionar Autoprogramación. Presione ⊕ para buscar los canales.
- **6** Una vez finalizada la función de Autoprogramación, presione para salir.

#### Para restablecer los ajustes de fábrica

- **1** Encienda el televisor.
- **2** Mantenga oprimido el botón del control remoto.
- **3** Oprima y suelte el botón POWER (encendido/apagado) del panel frontal del televisor. (El televisor se apagará).
- **4** Suelte el botón .
- **5** Encienda el televisor.

## Acceso rápido a los menús

Los ajustes siguientes están disponibles en los menús de pantalla. Para obtener más detalles sobre el uso de los menús, consulte "Uso de los menús" en la página 23.






## Uso de Imagen dentro de una Imagen (PIP)

La función de Imagen dentro de una Imagen (PIP) le permite ver dos canales al mismo tiempo, uno en tamaño completo en la pantalla del televisor, y otro en una ventanilla dentro de la pantalla del televisor.

🖾 El uso de Imagen dentro de una Imagen (PIP) es solo para los modelos KV-38FS200.

#### Para ver una Imagen dentro de una Imagen

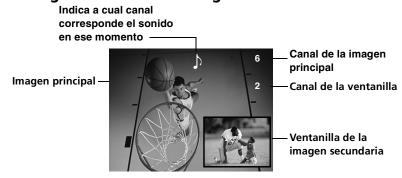

#### Para usar Imagen dentro de una Imagen (PIP)

- 1 Presione el botón TV de la barra de FUNCTION (función) del control remoto, para utilizar Imagen dentro de una Imagen (PIP) con los botones amarillos. Sintonice su televisor en un canal que se esté emitiendo.
- **2** Presione el botón ( ) y aparecerá la ventanilla.
- **3** Use los botones PIP (amarillos) CH (canal) +/- para cambiar el canal de la ventanilla.

#### Para verificar Imagen dentro de una Imagen (PIP)

- 1 Presione el botón TV de la barra de FUNCTION (función)del control remoto, para utilizar Imagen dentro de una Imagen (PIP) con los botones amarillos. Sintonice su televisor en un canal que se esté emitiendo.
- Presione el botón para activar Imagen dentro de una Imagen (PIP). Presione el botón para intercambiar la imagen principal con la de la ventanilla.
- **3** Seleccione el mismo canal que el de la ventana principal (utilice los botones principales CH (canal) +/- de la parte inferior de su control remoto). Usted debe tener ahora el mismo programa en la pantalla principal y en la ventanilla.
- **4** Utilice los botones amarillos CH (canal) +/- de la función Imagen dentro de una Imagen (PIP), para cambiar el canal de la ventanilla.
- Presione el botón amarillo de Imagen dentro de una Imagen (PIP), para cambiar a otras entradas de video de otros aparatos que estén conectados a cualquiera de las tomas VIDEO IN (entrada de video) de la parte posterior y frontal de su televisor.

**6** Si la función Imagen dentro de una Imagen (PIP) no funciona correctamente con el televisor o el equipo de video conectado a él, consulte la sección de Solución de problemas que comienza en la página 36 para ver posibles soluciones.

Si tiene problemas con la función Imagen dentro de una Imagen (PIP), consulte la sección "Ajustes que pueden afectar el uso de Imagen dentro de una Imagen (PIP)" (página 22) o consulte la sección de Solución de problemas (página 36) para ver posibles soluciones.

Botones de etiqueta amarilla PIP	Descripción
PIP	Presione para activar la función Imagen dentro de una Imagen (PIP). Presione repetidas veces para cambiar el tamaño de la imagen de la ventanilla y desactivar la función Imagen dentro de una Imagen (PIP).
TV/VIDEO	Presione para recorrer el equipo de video que tiene conectado al televisor (en la ventanilla).
AUDIO	Presiónelo para alternar entre el sonido de la imagen principal y el de la ventanilla. El símbolo de sonido 🎝 aparece durante tres segundos, indicándole si el sonido que escucha proviene de la imagen principal o de la ventanilla.
TV/VCR CH	Presiónelo para cambiar el canal de la ventanilla. Para cambiar el canal de la imagen principal, use los botones principales CH (canal) +/- en la parte inferior del control remoto.
POSITION	Presione para cambiar la ubicación de la ventanilla a cualquiera de las cuatro esquinas de la pantalla.
FREEZE	Presione para congelar la imagen de la ventanilla. Presione el botón de nuevo para restaurar la imagen. La imagen principal sigue funcionando normalmente.
SWAP	Presione para intercambiar la imagen principal con la de la ventanilla. Presione este botón de nuevo para regresar al estado original.

#### Para cambiar de canal en la ventanilla

- ☐ Utilice los botones amarillos CH (canal) +/- de Imagen dentro de una Imagen (PIP), para navegar a través de los canales del televisor.
- ☐ Utilice el botón amarillo TV/VIDEO para cambiar a otras entradas de video de otros aparatos que estén conectados a su televisor como su videograbadora, reproductor de DVD o receptor de satélite.

# Ajustes que pueden afectar el uso de Imagen dentro de una Imagen (PIP)

🖾 El uso de Imagen dentro de una Imagen (PIP) es solo para los modelos KV-38FS200.

- □ No podrá verse en la ventanilla PIP ningún equipo de video que tenga usted conectado a la entrada AUX (auxiliar).
- ☐ PIP no funcionará si está usted viendo todos los canales a través de un decodificador. Este dispositivo decodifica una sola señal a la vez, por lo que la imagen en la ventanilla será idéntica a la de la imagen principal.
- ☐ Se puede usar Imagen dentro de una Imagen (PIP) para ver en su televisor imágenes provenientes de diversas fuentes. Por ejemplo, mediante esta función, se puede ver simultáneamente en la pantalla un canal normal de cable y la imagen generada por una videograbadora, un reproductor de DVD o un receptor satelital. Para lograrlo:
  - 1 Conecte el cable del servicio de televisión por cable en la entrada VHF/UHF en la parte posterior del televisor.
  - **2** Conecte el otro aparato (videograbadora, reproductor de DVD o receptor satelital) en cualquiera de las tomas VIDEO IN (entrada de video) en la parte posterior y frontal del televisor.
  - **3** Sintonice un canal en la imagen principal.
  - 4 Sintonice un segundo canal en la ventanilla.

Puede entonces intercambiar las dos imágenes que están en la pantalla del televisor.

No se puede usar una señal mediante la entrada AUX (auxiliar) con Imagen dentro de una Imagen.

## Uso de los menús

Esta sección muestra las opciones disponibles para configurar y ajustar el televisor.

#### Para accesar a un menú

- **1** Presione para ver el menú en pantalla.
- **2** Utilice los botones ⇔ o ⇔ para seleccionar el menú deseado y después presione ⊕.
- **3** Utilice los botones ☆ o ♥ para seleccionar la opción deseada y después presione ④.
- **4** Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para activar las opciones deseadas. Presione para terminar el ajuste.
- **5** Presione para salir del menú.

Presione ou una vez para mostrar el menú en pantalla y presiónelo de nuevo para volver a la vista normal. Si no presiona ningún botón, el menú se cierra automáticamente transcurridos 90 segundos aproximadamente.

## Uso del Menú 🛅 Video



Para accesar al menú Video, siga los siguientes pasos:

#### Para mostrar

#### Para seleccionar







Presione ♥ para resaltar la opción deseada y después presione .



#### Modo

Visualización personalizada de la imagen

Presione ☆ o ♥ para resaltar una de las siguientes opciones y después

presione para seleccionarla.

Vívido: Seleccione este modo para aumentar el contraste y la nitidez

de la imagen.

**Estándar:** Seleccione este modo para obtener una imagen estándar. **Película:** Seleccione este modo para obtener una imagen muy detallada. **Deportes:** Seleccione este modo para obtener una imagen brillante.



para accesar directamente a los ajustes de Modo (Vívido, Estándar, Película y Deportes).

#### Controles de imagen

**Contraste:** Presione ⇔ para reducir el contraste de la imagen. Presione ❖

para aumentar el contraste de la imagen.

**Brillo:** Presione 

para oscurecer la imagen. Presione 

para

aumentar el brillo de la imagen.

Color: Presione ⇔ para reducir la intensidad del color. Presione ❖

para aumentar la intensidad del color.

Tinte: Presione ⇔ para aumentar los tonos rojos. Presione ⇒ para

aumentar los tonos verdes.

Nitidez: Presione 

para suavizar la imagen. Presione 

para

aumentar la nitidez de la imagen.

## Temp. Color Ajuste de la

Presione ☆ o ♥ para resaltar una de las siguientes opciones y después

presione para seleccionarla.

tonalidad del Frío: Proporciona a los colores blancos un tono azulado. blanco

**Neutro:** Proporciona a los colores blancos un tono neutro. **Cálido:** Proporciona a los colores blancos un tono rojizo.


#### VM Modulación de

velocidad

Aumenta la nitidez de la imagen y proporciona un contorno limpio y nítido a los objetos. Utilice los botones ☆ o ♡ para seleccionar una de las

siguientes opciones: Alto, Bajo, No. Después oprima .

## Uso del Menú 🔊 Audio

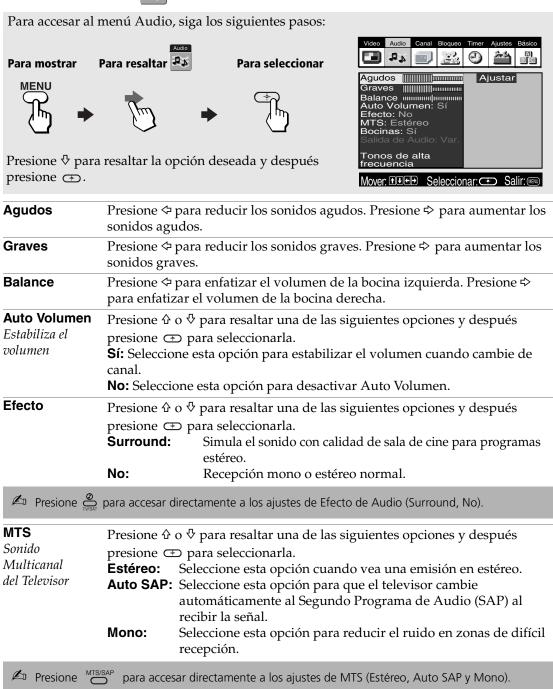

#### Manual de instrucciones

**Bocinas** Selección personalizada de Sí: la fuente de salida de audio No:

Presione ☆ o ♂ para resaltar una de las siguientes opciones y después presione 
para seleccionarla.

Seleccione esta opción para escuchar el sonido de las bocinas

del televisor con sistema estéreo adicional o sin él.

Seleccione esta opción para apagar las bocinas del televisor y

escuchar el sonido del televisor únicamente por las bocinas

del sistema de audio externo.

Salida de Audio

Presione & o ♥ para resaltar una de las siguientes opciones y después presione 
para seleccionarla.

Utilícelo para controlar el volumen del televisor con un equipo de sonido Variable: Ajusta el volumen a través del televisor.

Fija: Ajusta el volumen a través de un dispositivo estéreo


conectado.

La función Salida de Audio sólo puede activarse cuando Bocinas se encuentra en la posición No.



🖾 Si el televisor se encuentra en el modo Auto SAP, es posible que algunos programas se silencien o se distorsionen. Si el televisor no emite ningún sonido, cambie el ajuste de Audio a Estéreo o Mono.

## Uso del Menú 🗐 Canal

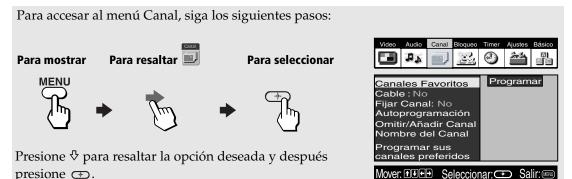

## Canales Favoritos

Acceso rápido a los canales favoritos

- 1 Presione ☆ o ∜ para seleccionar la posición (1 a 8) en la que desea ajustar un canal favorito y después presione ↔.
- 2 Presione ☆ o ∜ para desplazarse por los canales hasta encontrar el que desea agregar a sus canales favoritos.
- **3** Presione para seleccionarlo, esto cambiará su televisor de manera automática al canal que seleccionó.
- **4** Presione ⇔ para volver al menú de Canal o presione ⇔ para salir.

Para usar la opción de Canales Favoritos: Salga de todos los menús y presione 🖘 . Presione 🌣 o 🕹 para desplazar el cursor al número de canal deseado y presione 🚗 .

#### Cable

Presione ☆ o ♥ para resaltar una de las siguientes opciones y después presione ⊕ para seleccionarla.

**Sí:** Selecciónelo si recibe canales vía cable.

**No:** Selecciónelo si utiliza una antena de televisión.

Después de cambiar los ajustes del cable, deberá realizar la función Autoprogramación.

#### Fijar Canal

Presione ☆ o ♥ para resaltar una de las siguientes opciones y después presione ⊕ para seleccionarla.

**No:** Fijar Canal no está activado.

**2-6:** Selecciónelos cuando desee controlar toda la selección de

canales por medio de un decodificador o una videograbadora. Seleccione el canal adecuado (normalmente el 3 o el 4) y utilice el control remoto del decodificador o de la videograbadora

para seleccionar los canales.

**AUX 2-6:** Utilice este ajuste en lugar de **2-6** si desea cambiar de canal

mediante un decodificador, videograbadora o receptor de satélite y lo haya conectado a la entrada AUX (sólo en los

modelos KV-38FS200).

**Video 1:** Seleccione esta opción desde las entradas de video disponibles

cuando haya conectado el equipo de video (por ejemplo, el receptor de satélite) y desee que quede fijo en el televisor.

## ción

Autoprograma- Realice la función Autoprogramación siempre que ajuste el televisor. El televisor recorrerá todos los canales disponibles y programará los que se reciben.

#### Omitir/Añadir Canal

Utilice esta función después de ejecutar Autoprogramación para omitir los canales no deseados o para añadir nuevos canales.

- Presione ☆ o ♥ para seleccionar la posición del canal deseado y después presione .
- 2 Presione ☆ o ♥ para omitir o añadir canal y después presione .

Cuando presione CH (canal) + o CH (canal) - no tendrá acceso a los canales omitidos, sólo a través de los botones @-@ podrá sintonizarlos.

#### Nombre del Canal

Etiqueta hasta 40 canales con sus letras de llamada

- Presione 

  y después presione 

  o 


  hasta que localice el número de canal deseado. Presione 💿 para activar el canal.
- Presione ♥ para resaltar "Nombre" y después presione ⊕. Presione � o ♥ para mostrar la primera letra de llamada o número de captura y después presione para seleccionarlo. Repita este proceso, hasta que halla seleccionado todas las letras.
- Presione ⇔ para volver al menú de Canal o presione ⇔ para salir.

🙇 No podrá utilizar las opciones Canales Favoritos, Cable, Omitir/Añadir Canal, Nombre del Canal y el menú de Bloqueo de Canal cuando Fijar Canal esté activado.



# Uso del Menú 🔣 Bloqueo de Canal

Para accesar al menú Bloqueo de Canal, siga los siguientes pasos:

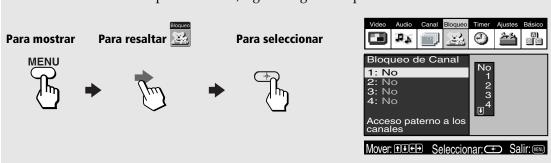

#### Bloquear o Desbloquear

- Presione ☆ o ♥ para seleccionar la posición (1 a 4) en la que desee bloquear o desbloquear un canal y después presione 🕣.
- 2 Presione ☆ o ♥ para desplazarse por los canales hasta encontrar el canal que desee bloquear o desbloquear y después presione .
- Presione para salir.

Si un canal está bloqueado, se mostrará una pantalla negra con la palabra "Bloqueado", (solamente para el uso habitual del televisor).

# Uso del Menú 🛂 Timer (Reloj)

Para accesar al menú Timer, siga los siguientes pasos:



#### **Hora Actual**

Permite ajustar el día y la hora actual en su televisor. Presione para abrir el menú de Hora Actual:

- 1 Presione ☆ o ∜ para resaltar el día que desee introducir y después presione ⇐ , repita este proceso hasta que halla seleccionado la hora completa.
- **2** Presione para salir del menú.

Debe ajustar la Hora Actual antes de poder utilizar Timer 1 y Timer 2 (Reloj 1 y Reloj 2 ).

#### Timer 1 y Timer 2 (Reloj 1 y Reloj 2)

Visualización programada

Programa su televisor al día, hora, duración y canal deseado. La programación máxima del reloj es de 6 horas. Cuando el canal esté fijado, no será necesario introducirlo.

- 1 Presione � o ♥ para seleccionar Timer 1 o Timer 2 (Reloj 1 o Reloj 2) y después presione ➡.
- 2 Presione ☆ o ∜ para introducir el día, hora, duración y el canal deseado y después presione ➡. Timer (Reloj) debe estar en Sí cuando se haya fijado, y se encenderá una luz roja en el panel frontal del televisor.
- **3** Presione para salir del menú.

Puede fijar Timer (Reloj) en las posiciones Si, No o Programar. Cuando Timer 1 y Timer 2 (Reloj 1 y Reloj 2) estén ajustados podrá activarlos y desactivarlos sin tener que revisar los ajustes.

Al ejecutar Autoprogramación, los ajustes de Timer 1 y Timer 2 (Reloj 1 y Reloj 2) se borrarán. Asimismo, en caso de producirse una pérdida de electricidad, los ajustes de Hora Actual, Timer 1 y Timer 2 (Reloj 1 y Reloj 2) se borrarán.

## Uso del Menú 🕍 Ajustes

Para accesar al menú Ajustes, siga los siguientes pasos:



Presione ♥ para resaltar la opción deseada y después presione ❖.



## Caption Vision

Permite seleccionar tres modos de subtítulos (para programas que se emiten con subtítulos).

Subtítulos

Presione 1 o 2 para resaltar una de las siguientes opciones y después presione 2 para seleccionarla.

**No:** Los subtítulos no están activados.

**CC1, 2, 3, 4:** Muestra el diálogo impreso y los efectos de sonido de un

programa.

**Text1, 2, 3, 4:** Muestra información sobre la red o emisora.

**Info:** Muestra el nombre del programa actual y el tiempo restante,

si está disponible.

#### Etiqueta de Video

Etiqueta el equipo conectado Permite etiquetar los componentes de audio/video que tiene conectado a su televisor: videograbadora, reproductor de DVD, etc. Cuando presione TV/VIDEO para cambiar las entradas de video, la etiqueta de video se mostrará en la pantalla.

- I Presione ☆ o ❖ para seleccionar la entrada que desee etiquetar y después presione ఁ.
- **2** Presione  $\triangle$  o  $\nabla$  para elegir una etiqueta y presione  $\bigcirc$ .
- **3** Presione ⇔ para volver al menú de Ajustes o presione ⇒ para salir.

Si usted selecciona "Omitir", su televisor pasará por alto esta conexión al oprimirse el botón TV/VIDEO.

Rotación	Presione $ riangle$ o $ riangle$ para corregir la inclinación de la imagen entre -5 a +5 y después presione $ riangle$ para activarla.
Idioma	Muestra todos los menús en el idioma elegido. Presione & o ♥ para seleccionar el idioma deseado: English (Inglés), Español, Français (Francés) y después presione ⊕.
Modo 16:9	Proporciona una resolución mejorada de la imagen para fuentes de pantalla panorámica como el reproductor de DVD (sólo está disponible cuando el televisor esté en modo Video).
Demo	Presione 👝 para efectuar una demostración de los menús en pantalla.


Demostración

Puede presionar cualquier tecla para salir del modo Demo (Demostración).





Para accesar al menú Básico, siga los siguientes pasos:

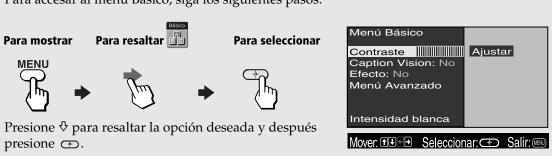

Contraste Contraste de la imagen		ra disminuir el contraste de la imagen. ara aumentar el contraste de la imagen.
Caption Vision Subtitulos	En el menú Básico, Caption Vision solo muestra No y la última opción seleccionada (CC1-4, Text1-4, o Info).	
Efecto		para resaltar una de las siguientes opciones y después para seleccionarla. Simula el sonido con calidad de sala de cine para programas estéreo. Recepción mono o estéreo normal.
Menú Avanzado	Presione 🖜	para volver a los menús avanzados.



🖾 Si utiliza el botón 💍 para cerrar el menú Básico, éste aparecerá de nuevo cuando vuelva a presionar → Para accesar a los demás menús, presione ♥ para resaltar el Menú Avanzado y después presione .

### Información adicional

### Programación del control remoto

Puede utilizar el control remoto incluido con equipos de video Sony y de otros proveedores.

- **1** Presione CODE SET.
- **2** Presione  $\overset{\text{VCR/IDVD}}{\bigcirc}$  o  $\overset{\text{SAT/CABLE}}{\bigcirc}$  de la barra FUNCTION (función).
- **3** Utilice los botones ①-⑨ para introducir el número de código según la siguiente tabla.
- **4** Presione  $\bigcirc^{\text{ENTER}}$ .

### Códigos de videograbadora

	- 9		
Sony	301, 302, 303	JCPenney	309, 305, 304, 330, 314, 336, 337
Admiral (M.Ward)	327	JVC	314, 336, 337, 345, 346, 347
Aiwa	338, 344	Kenwood	314, 336, 332, 337
Audio Dynamic	314, 337	LXI (Sears)	332, 305, 330, 335, 338
Broksonic	319, 317	Magnavox	308, 309, 310
Canon	309, 308	Marantz	314, 336, 337
Citizen	332	Marta	332
Craig	302, 332	Memorex	309, 335
Criterion	315	Minolta	305, 304
Curtis Mathis	304, 338, 309	Mitsubishi/MGA	323, 324, 325, 326
Daewoo	341, 312, 309	Multitech	325, 338, 321
DBX	314, 336, 337	NEC	314, 336, 337
Dimensia	304	Olympic	309, 308
Emerson	319, 320, 316, 317, 318, 341	Optimus	327
Fisher	330, 335	Panasonic	308, 309, 306, 307
Funai	338	Pentax	305, 304
General Electric	329, 304, 309	Philco	308, 309
Go Video	322, 339, 340	Philips	308, 309, 310
Goldstar	332	Pioneer	308
Hitachi	306, 304, 305, 338	Quasar	308, 309, 306
Instant Replay	309, 308	RCA/PROSCAN	304, 305, 308, 309, 311, 312, 313, 310, 329
Realistic	309, 330, 328, 335, 324, 338	Symphonic	338
Samsung	322, 313, 321	Tashiro	332
Sansui	314	Tatung	314, 336, 337
Sanyo	330, 335	Teac	314, 336, 338, 337

#### **Manual de instrucciones**

#### Códigos de videograbadora

-	•		
Scott	312, 313, 321, 335, 323, 324, 325, 326	Technics	309, 308
Sharp	327, 328	Toshiba	312, 311
Shintom	315	Wards	327, 328, 335, 331, 332
Signature 2000 (M.Ward)	338, 327	Yamaha	314, 330, 336, 337
SV2000	338	Zenith	331
Sylvania	308, 309, 338, 310		

#### Códigos de decodificadores de cable

Sony	230
Hamlin/Regal	222, 223, 224, 225, 226
Jerrold/G. I.	201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 218
Oak	227, 228, 229
Panasonic	219, 220, 221
Pioneer	214, 215
Scientific Atlanta	209, 210, 211
Tocom	216, 217
Zenith	212, 213

Códigos de receptor de satélite			
Sony	801		
General Electric	802		

Hitachi	805	
Hughes	804	_
Panasonic	803	
RCA/PROSCAN	802, 808	
Toshiba	806, 807	_

#### Códigos de reproductores de discos láser

Sony	701
Panasonic	704, 710
Pioneer	702

#### Códigos de reproductores de DVD

Sony	751
JVC	756
Mitsubishi	761
Onkyo	762
Oritron	759
Panasonic	753
Philips/	757
Magnavox	
Pioneer	752
RCA	755
Samsung/Hitachi	758
Toshiba	754
Zenith	760

#### Códigos de DBS

DIRECTV	809
Red Echostar/Dish	810

🖄 Si aparecen varios códigos, introdúzcalos por separado hasta que encuentre el código correcto para su equipo.



Cuando retire las baterías del control remoto, es posible que los números de los códigos vuelvan a los ajustes de fábrica y sea necesario reconfigurarlos.



En casos excepcionales, es posible que no pueda utilizar el equipo con el control remoto incluido. En tal caso, utilice el control original de dicho equipo.

#### Uso de una videograbadora

Presione	Para
VCR/DVD	Encender la videograbadora
0-9	Seleccionar los canales directamente
CH CH	Cambiar de canal
<b>&gt;</b>	Reproducir cintas de video
	Detener el funcionamiento
<b>◄</b> 0 ▶▶	Desplazarse hacia adelante o hacia atrás
II	Poner en pausa
• y ►	Grabar
(Simultáneamente)	
TV/VCR	Alternar entre las entradas TV y VCR

#### Uso de un reproductor de DVD

Presione	Para
VCR/DVD	Encender el reproductor de DVD
0-9	Seleccionar capítulos directamente
CH CH	Buscar capítulos hacia adelante o hacia atrás
<b>&gt;</b>	Reproducir un DVD
	Detener el funcionamiento
11	Poner en pausa
<b>∂</b> , <b>₹</b> , <b>♦</b> , <b>♦</b>	Desplazar el cursor por el menú
MENU	Mostrar el menú DVD

### Uso de un reproductor de discos láser

Presione	Para		
VCR/DVD	Encender el reproductor de discos láser		
CH CH	Buscar capítulos hacia adelante o hacia atrás		
<b>&gt;</b>	Reproducir discos		
	Detener el funcionamiento		
II	Poner en pausa		

### Solución de problemas

Si tiene problemas con el televisor, intente seguir las indicaciones que se sugieren a continuación. Si el problema persiste, consulte con su proveedor Sony más cercano.

Posibles Soluciones  Encienda el televisor, Mientras mantenga oprimido el botón esta del		
Throignda el televisor Mientras mantenga oprimido el botón RESET del		
Encienda el televisor. Mientras mantenga oprimido el botón del control remoto, oprima el botón de POWER (encendido/apagado) en el televisor. (El televisor se apagará). Suelte el botón centrol remoto, enciéndalo nuevamente.		
<ul> <li>□ Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado.</li> <li>□ Si hay una luz roja que parpadea en la parte frontal del televisor durante algunos minutos, desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación para restaurar el televisor. Si el problema persiste, llame al servicio técnico local.</li> <li>□ Compruebe los ajustes de TV/VIDEO: si ve la televisión, póngalo en TV; si ve imágenes de un aparato de video, póngalo en VIDEO 1, 2, 3 o 4 (página 4).</li> <li>□ Asegúrese de que las baterías están introducidas correctamente en el control remoto (página 2).</li> <li>□ Intente ver otro canal para descartar algún problema en la emisora.</li> </ul>		
<ul> <li>□ Ajuste el Contraste en el menú de Video (página 24).</li> <li>□ Ajuste el Brillo en el menú de Video (página 24).</li> <li>□ Compruebe las conexiones de la antena o del cable (página 7).</li> </ul>		
<ul> <li>□ Presione  para que desaparezca Muting (silenciamiento automático) de la pantalla (página 3).</li> <li>□ Compruebe los ajustes de Audio. Es posible que el televisor esté ajustado en Auto SAP o Bocinas se encuentre en la posición No (página 25).</li> <li>□ Presione  para subir el volumen de su televisor, es posible que se encuentre demasiado bajo.</li> </ul>		
☐ Ajuste Color en el menú de Video (página 24).		
<ul> <li>Compruebe el ajuste del cable en el menú de Canal (página 27).</li> <li>Compruebe las conexiones de la antena o del cable (página 7).</li> <li>Asegúrese de que el canal seleccionado esté emitiendo señal.</li> </ul>		
<ul> <li>Ajuste la antena.</li> <li>Aparte el televisor de cualquier otro equipo electrónico. Algunos equipos electrónicos crean ruido eléctrico que puede interferir con la recepción del televisor.</li> </ul>		
Revise la antena exterior o llame al servicio técnico de cable.		
<ul> <li>Asegúrese de que Cable está en la posición No en el menú de Canal (página 27).</li> <li>Ejecute Autoprogramación para añadir canales que actualmente no estén en la memoria (página 17).</li> </ul>		
<ul> <li>Asegúrese de que Cable está en la posición Si en el menú de Canal (página 27).</li> <li>Ejecute Autoprogramación para añadir canales que actualmente no estén en la memoria (página 17).</li> </ul>		

Problema	Po	sibles Soluciones				
El control remoto no funciona						
No se puede cambiar el canal con el control remoto	I canal con dispositivo para cambiar canales.					
No puede accesar a otros menús con el menú Básico.		Si utiliza el botón para cerrar el menú Básico, éste aparecerá de nuevo cuando vuelva a presionar . Para accesar a los demás menús, seleccione menú Avanzado (página 32).				
El control remoto no funciona en modo PIP		Presione el botón TV de la barra FUNCTION (función). Es posible que accidentalmente haya presionado el botón VCR/DVD de la barra FUNCTION (función), que cambia los botones PIP al modo de videograbadora (página 21).				
No aparece la ventanilla en pantalla o no tiene imagen		Asegúrese que la ventanilla se encuentre sintonizada con una fuente de video o un canal con programación al aire. Es posible que se encuentre sintonizado con una entrada de video que no tiene nada conectado. Trate de recorrer sus entradas de video con el botón amarillo con el punto rojo TV/VIDEO (página 21).				
Se ve el mismo programa en la ventanilla que en la pantalla principal	0	Es posible que ambas se encuentren sintonizadas al mismo canal. Trate de cambiar canales, ya sea en la pantalla principal o en la ventanilla (página 20). Es posible que su televisor esté configurado para seleccionar todos los canales mediante un decodificador de cable. El decodificador de cable sólo decodificará una señal a la vez, por lo que usted no podrá utilizar la función PIP. Si es posible, conecte un cable directo a la toma VHF/UHF de su televisor. Esto sólo funcionará si su sistema de cable proporciona una señal no codificada (página 9).				
Sólo puedo sintonizar señal de televisión en la ventanilla		Asegúrese de que no configuró la etiqueta de video en el menú de Ajustes (página 31) para omitir sus entradas de video.				
El televisor está sucio		Limpie el televisor con un paño suave y seco. Nunca use solventes fuertes como diluyentes o bencina, puesto que pueden dañar el acabado de la unidad.				
Perdió el control remoto		Puede utilizar los controles del panel frontal de audio y video para accesar a los menús (página 2). Póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano para solicitar uno de repuesto.				
Aparece un cuadro negro en la pantalla		Está seleccionada una opción de texto en el menú de Ajustes (página 31) y no hay texto disponible. Para desactivar esta función, seleccione No en la opción Caption Vision (subtítulos). Si desea ver subtítulos, escoja CC1-4 en lugar de Text1-4.				

Si después de leer este manual de instrucciones, tiene más preguntas relacionadas con el uso del televisor Sony, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano para recibir asistencia técnica.

### **Especificaciones**

Sistema de televisión	Estándar de televisión estadounidense /NTSC			
Cobertura de canales	VHF: 2-13/UHF: 14-69/CATV: 1-125			
Antena	Terminal de antena externa para VHF/UHF de 75 ohm			
Tubo de imagen	Cinescopio FD Trinitron®			
Requisitos de alimentación para todos los países excepto en donde se indique:	ca 120 V 60 Hz ca 220 V 50/60 Hz (Chile, Perú, Bolivia)			
Accesorios incluidos	Baterías (R6) de tamaño AA (2) Control remoto RM-Y181 (1) (KV-38FS200), RM-180 (1) (KV-29FS100, KV-34FS100)			
Accesorios opcionales	Cables de conexión VMC-810S/820S, VMC-720M, YC-YC-15V/30V, RK74A Mezclador EAC-66 U/V Mesa para televisor: SU-27FS1 (KV-29FS100), SU-32FS1 (KV-34FS100), SU-36FS1 (KV-38FS200)			
KV-29FS100				
Tamaño de la pantalla	Tamaño de pantalla visible: 679 mm (27 pulgadas) medido en diagonal Tamaño de pantalla real: 736,6 mm (29 pulgadas) medido en diagonal			
Entradas/salidas	Entradas 1 de video, 1 de audio (panel frontal) Salidas 1 Salida de Audio 2 de video, 2 de audio (panel posterior) 1 S VIDEO 1 Y, PB,PR, 1 de audio 1 RF			
Salida de bocina	10 W × 2			
Consumo de energía para todos los países excepto en donde se indique:	180 W 175 W (Chile, Perú, Bolivia) 1 W en espera			
Dimensiones (Anch. × Alt. × Prof.):	$768 \times 589 \times 497 \text{ mm } (30^{1}/_{4} \times 23^{1}/_{4} \times 19^{5}/_{8} \text{ pulgadas})$			
Peso	49,5 kg (109 lbs. 2 oz.)			
KV-34FS100				
Tamaño de la pantalla	Tamaño de pantalla visible: 803 mm (32 pulgadas) medido en diagonal Tamaño de pantalla real: 863,6 mm (34 pulgadas) medido en diagonal			
Entradas/salidas	Entradas 1 de video, 1 de audio (panel frontal) Salidas 1 Salida de Audio 2 de video, 2 de audio (panel posterior) 1 S VIDEO 1 Y, PB,PR, 1 de audio 1 RF			
Salida de bocina	10 W × 2			
Consumo de energía para todos los países excepto en donde se indique:	190 W 185 W (Chile, Perú, Bolivia) 1 W en espera			
Dimensiones (Anch. × Alt. × Prof.):	898 x 696 x 576 mm (35 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 27 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> pulgadas)			
Peso	75 kg (165 lbs. 6 oz.)			
KV-38FS200				
Tamaño de la pantalla	Tamaño de pantalla visible: 911 mm (36 pulgadas) medido en diagonal Tamaño de pantalla real: 965,2 mm (38 pulgadas) medido en diagonal			
Entradas/salidas	Entradas 1 de video, 1 de audio (panel frontal) Salidas 1 Salida de Audio 2 de video, 2 de audio (panel posterior) 1 S VIDEO 1 Y, PB,PR, 1 de audio 2 RF			
Salida de bocina	10 W × 2			
Consumo de energía para todos los países excepto en donde se indique:	195 W 1 W en espera			
Dimensiones (Anch. × Alt. × Prof.):	985 x 774 x 633 mm (38 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 25 pulgadas)			
Peso	98,4 kg (216 lbs. 8 oz.)			
	70,1 Kg (210 165. 0 02.)			

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

# Índice alfabético

Α		Н	
	Agudos 25		Hora actual 30
	Autoprogramación 17, 28	- 1	
	Auto SAP 25	•	Idioma <b>31</b>
	Auto Volumen 25		Imagen dentro de una Imagen (PIP) 20
В			iniagen dentro de una imagen (FIF) 20
D	D-1 <b>25</b>	M	
	Balance 25		Menú Avanzado <b>32</b>
	Bloquear o Desbloquear 29		Menús
	Bocinas 26		Ajustes <b>31</b>
	Brillo <b>24</b>		Audio <b>25</b>
C			Básico <b>32</b>
	Cable 27		Bloqueo de Canal <b>29</b>
	Canales Favoritos 27		Canal 27
	Caption Vision (Subtítulos) 31		Timer (Reloj) <b>30</b>
	Características del televisor 1		Video <b>24</b>
	Color 24		Modo 16:9 <b>31</b>
	Conexiones		Modo
	Cable y antena <b>7</b>		Deportes 24
	Decodificador y cable <b>9</b>		Estándar <b>24</b>
	Decodificador y televisor <b>8</b>		Película <b>24</b>
	Conexión de una cámara de video <b>15</b>		Vívido <b>24</b>
	Conexión de un reproductor de DVD 14		MTS
	Conexión de un sistema de sonido <b>15</b>		Auto SAP 25
	Conexión de un televisor, una		Estéreo 25
	videograbadora y un decodificador 11		Mono <b>25</b>
	Conexión de un televisor, un receptor de	N	
	satélite y una videograbadora 13	14	NEC 1 24
	Conexión de un televisor y una		Nitidez 24
	videograbadora 10		Nombre del Canal 28
	Conexión de un televisor y un receptor de	0	
	satélite 12		Omitir/Añadir Canal 28
	Contraste 24	Р	
	Control remoto	•	D1 (
	Baterías 2		Panel frontal del televisor 2
	Programación 33	_	Panel posterior del televisor 5
	Uso 3, 4	R	
_	030 3, 4		Rotación 31
D		S	
	Demo(Demostración) 31	•	Salida de Audio <b>26</b>
	DISPLAY(Despliegue) 4		
Ε			SLEEP (Apagado automático) 3
	Efecto	_	Solución de problemas <b>36</b>
	No <b>25</b>	Т	
	Surround <b>25</b>		Temperatura del Color <b>24</b>
	Especificaciones 38		Timer 1 y Timer 2 (Reloj 1 y Reloj 2) <b>30</b>
			Tinte <b>24</b>
_	Etiqueta de Video <b>31</b>	V	
F		v	TB C C C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Fijar Canal <b>27</b>		VM (Modulación de velocidad) <b>24</b>
G			
-	Graves 25		
	~-····		